

Manuale d'uso dei calibri digitali serie "Blu Line"

• Informazioni e precauzioni per l'uso

Non applicare mai qualsiasi tipo di serigrafia, in modo particolare un'incisione con una penna elettrica, su alcuna delle parti del calibro, onde evitare danni alla parte elettronica e alla banda magnetica con conseguente decadenza della garanzia.

Mantenere lo strumento pulito ed evitare che i liquidi entrino in contatto con l'elettronica.


Lo strumento deve essere pulito soltanto con solventi non aggressivi. Acetone e alcol non devono essere usati.

Si prega di rimuovere la batteria nel caso in cui lo strumento rimanga inutilizzato per un lungo periodo.

Prima dell'utilizzo del calibro pulire le superfici di misurazione.

Nessuna parte dello strumento (etichetta posteriore, etichetta della scala, bloccaggio, corsoio, viti, ecc.) deve essere smontata, fatta eccezione per il coperchio batteria: diversamente potrebbero verificarsi imprecisioni nelle misurazioni.

• Tasti Funzione

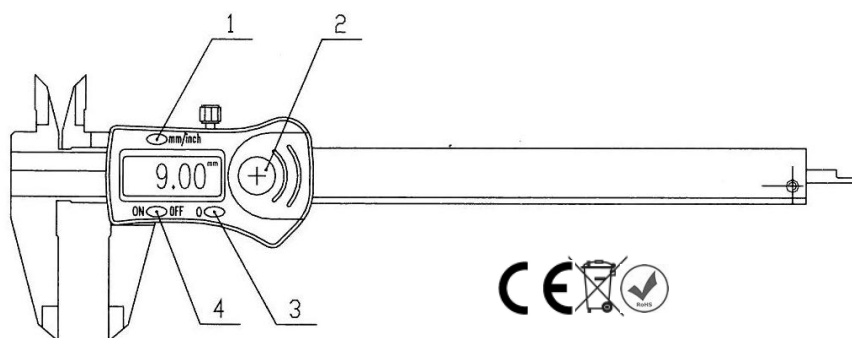

1. Conversione mm/pollici
2. Coperchio batteria (CR2032, 3V)
3. Azzeramento
4. Tasto On/Off



• Istruzioni per l'uso

- 1) Il nonio può essere mosso solo dopo aver sbloccato la vite di bloccaggio.
- 2) Pulire accuratamente lo strumento dal liquido di lubrificazione ed antiossidamento.
- 3) Chiudere i becchi e premere il tasto On/Off e quindi il tasto 0 per azzerare lo strumento. Lo strumento può essere azzerato in qualsiasi posizione

• Problemi e soluzione

Errore	Possibile causa	Soluzione
Display LCD lampeggia	Batteria scarica	Sostituzione batteria
Il display non conteggia	Problemi sui circuiti	Rimuovere la batteria per circa 30" per resettare lo strumento
Se sul display appare: In 000.00 00.000	Entrambe le funzioni sono attive	Contattare RUPAC
Pulsanti funzione non attivi	I pulsanti sono stati premuti con troppa forza.	Contattare RUPAC
Errore di misura su tutta la corsa oltre la tolleranza prevista	Lo strumento ha ricevuto un urto. Sporco all'interno dello strumento	Pulire con solventi non aggressivi ed aria compressa (<5Kg/cm ²)
Schermo LCD non attivo	La batteria non fa contatto correttamente	Rimuovere la batteria e riposizionarla in maniera corretta
	Livello batteria basso	Sostituzione batteria: CR2032