

Manuale d'uso per clinometro elettronico 5310500

Informazioni e precauzioni per l'uso.

Spegnere gli strumenti elettrici prima di utilizzare il clinometro.

Non utilizzare gli strumenti elettrici senza aver installato i copri lama.

I copri lama non sono mostrati nelle nostre istruzioni solo per renderle più chiare.

Istruzioni per l'uso

1. Appoggiare il clinometro su una superficie di riferimento come il banco sega, troncatrice, fresatrice. Su una sega a nastro la lama sarà la superficie di riferimento.
2. Accendere il clinometro e premere ZERO per azzerarlo (Fig. 1)
3. Attaccare lo strumento sulla lama o sulla fresatrice utilizzando il lato magnetico. Il clinometro dovrebbe essere sempre tenuto perpendicolare al tavolo per tutte le misure (Fig. 3)
4. Sul display del clinometro compare 90.0 gradi per una regolazione corretta della lama. Se la lettura è diversa, si dovrà regolare nuovamente la macchina seguendo le istruzioni della fabbrica (Fig. 4)
5. A questo punto premere ZERO per settare il clinometro su 0.0 gradi e misurare l'angolo della lama, della fresatrice o della sega a nastro da tavolo (Fig. 5-6)
6. Per sostituire la batteria ruotare il copri batteria come da fig. 7

Figure 1

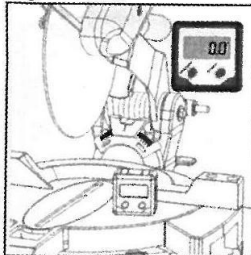


Figure 2

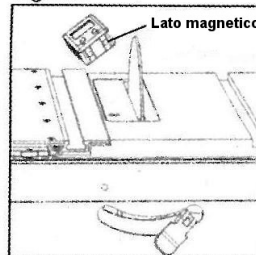


Figure 3



Figure 4

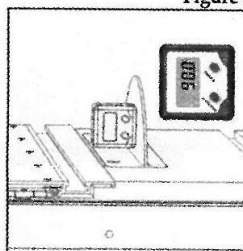


Figure 5

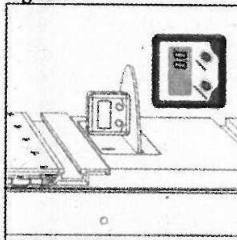


Figure 6

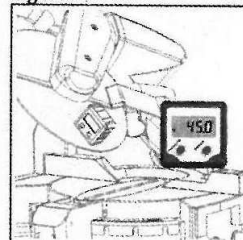


Figure 7

