



Manuale d'uso per Cavo di trasmissione dati 2950000

Caratteristiche tecniche

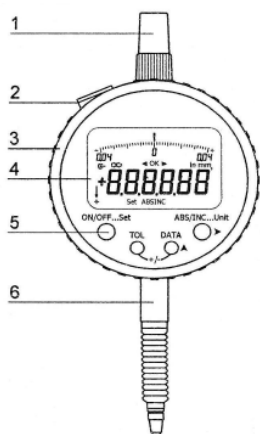

1. Boccola di protezione
2. Porta uscita dati
3. Copertura
4. Display LCD
5. Pulsanti
6. Gambo d'attacco

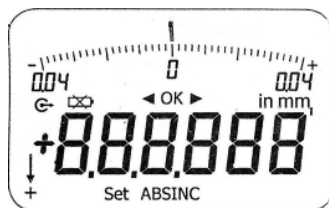

Display LCD

- ↑: Direzione di conteggio
- ☒: Dati in uscita per PC
- ☒: Batteria scarica
- : Limite di tolleranza superiore
- ⬅: Limite di tolleranza inferiore
- OK: Entro i limiti di tolleranza
- 0.04: Campo di scala del display analogico
- in: Modalità di misurazione in pollici
- mm: Modalità di misurazione metrica
- ABS: Misura assoluta
- INC: Misura incrementale
- Set: Impostare l'origine

Istruzioni per l'uso

Inserire sul PC i parametri di trasmissione riportati in tabella.

Baud rate	Start bit	Data bit	Stop bit	Parity	Data logic
1200	1	7	2	none	reverse

Tasto DATA e ➤: Premere il pulsante per mandare i dati al PC una volta, lampeggia una volta l'icona "☒".
 Tenere premuto il pulsante per mandare continuamente i dati al PC, compare sul display l'icona "☒". Premere nuovamente "DATA" per interrompere l'uscita dati.

Per qualunque altra informazione potete rivolgervi al nostro ufficio tecnico Tel: 02 5392212 e-mail: tecnico@rupac.com